

かんたん マニュアル



W52SA

by SANYO

CDMA 1X

WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

EZテレビ (ワンセグ)

遠隔ロック

その他機能／
困ったときは

English(英語)／
中文(中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、W52SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、W52SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。W52SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W52SAのマニュアル

W52SAには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

● 基本的な使いかたを知りたい場合



このW52SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

● 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属のW52SA『取扱説明書』をお読みください。

なお、auのホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)


簡易英語版／中国語版は本書の74～77ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 74 to 77 in this manual.

安全上のご注意

W52SAをご利用になる前に、付属のW52SA『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- W52SAからは→  を長押し（約1秒以上）（SANYOケータイブラネット）
- パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

お知らせ

- 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。
- 画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。


マナーもいっしょに携帯しましょう

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

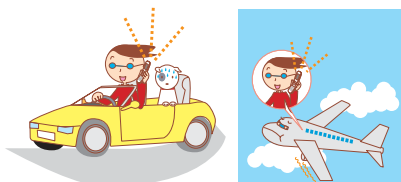


●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

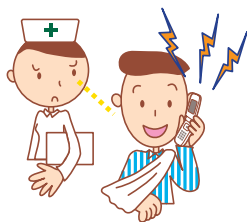

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

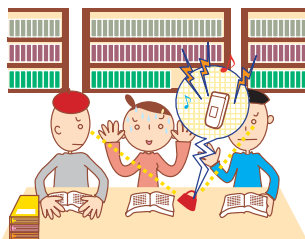

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- 携帯電話のカメラを使って撮影などをするときは、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



→42ページ

EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などをダウンロードできます。



→59ページ

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」、「災害時ナビ」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。



→64ページ

EZテレビ（ワンセグ）

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。



→66ページ

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。




→54ページ


Hello MessengerやPCサイトビューアーなど、その他の機能については72ページをご参照ください。

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。


待受画面で「」を長押し（約1秒以上）してください。

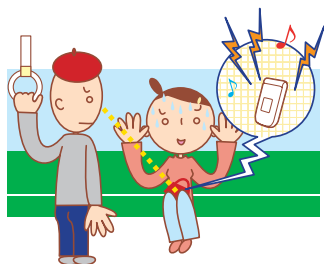


→28ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で「」を長押し（約1秒以上）してください。

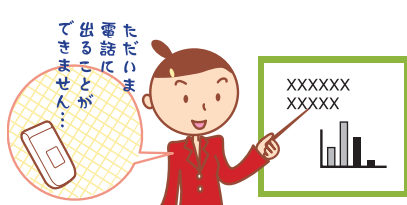


→24ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

「」を長押し（約1秒以上）してください。



→14ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


「」が電波の状態を表示します。



→14ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。



→14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

- 運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。(2004年11月1日改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり
画面を注視する




✕ 手に持って
通話する


運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

■ ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で  を押し、「ドライブ」を選択
→ 「連続モード」を選択してください。

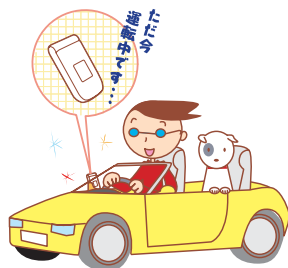


迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら・・・

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
 - 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」
 - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

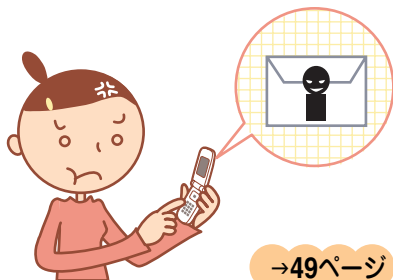

→49ページ

■ 知らない電話番号から電話がかかってきたら・・・

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に「不在」が表示されます。



→23ページ

サイドキー操作無効

■ サイドキー操作を無効にする

本体を閉じた状態でカバンなどに入れて持ち運ぶ場合に、サイドキーの誤動作を防ぎます。

待受画面で●を長押し（約1秒以上）してください。

解除するには

本体を開き、待受画面で●を長押し（約1秒以上）します。

災害用伝言板サービス

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し、安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/> より確認できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

**登録（ご利用可能地域の
方のみ登録可能です）**

確認

削除

お知らせメール設定

サービス概要

ご利用地域情報

お問合せ

災害対策への取り組み

English

アクセス 方法



→ 「トップメニュー」 → 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

- ※ 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※ → 「トップメニュー」 → 「auお客さまサポート」 → 「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモをおこなっております。
- ※ 「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



目次

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
------------------------	---

携帯電話の基本

この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意！	5
サイドキー操作無効	6
災害用伝言板サービス	7

目次

8

準備

箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
フロントスタイル／自分撮りスタイルにする	13
電源を入れる／切る	14
基本的な使いかた	15
アイコンの表示	17
Eメール・EZwebの初期設定をする	18
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	19
Eメールアドレスを変更する	20

通話

電話をかける	22
電話を受ける	22
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	23
ワン切り対策	23
相手の声の大きさを変える	24
簡易留守メモを設定する	24
録音された伝言を再生する	25
着信音の種類と大きさを変える	26
マナーモードにする	28

文字入力

入力モードを切り替える	29
かなを入力する	29
漢字を入力する	31
Eメールアドレスを入力する	32
絵文字を入力する	34

アドレス帳

アドレス帳に登録する	35
アドレス帳から電話をかける	37
アドレス帳を編集する	38
発信履歴や着信履歴から登録する	39

ペア機能

ペア相手に登録する	40
ペア相手に電話をかける	41

メール

Eメール	42
Eメールを作成し送信する	43
受信したEメールを読む	46
受信したEメールに返信する	48
迷惑メールが来ないようにする	49
Cメール	50
Cメールを作成し送信する	51
受信したCメールを読む	53

カメラ	カメラでできること.....	54
	フォトを撮影する.....	56
	フォトを見る.....	57
	フォトをEメールに添付する.....	58

EZweb	EZwebについて.....	59
	EZトップメニューを表示する.....	60
	よく見るサイトを登録する.....	61
	お気に入りに登録したサイトを見る.....	62
	利用料金を見る.....	62
	着うた®/着うたフル®をダウンロードする.....	63

EZナビ	EZナビでできること.....	64
-------------	-----------------	----

EZテレビ (ワンセグ)	EZテレビ (ワンセグ) でできること.....	66
	EZテレビ (ワンセグ) を見る.....	68
	EZテレビ (ワンセグ) を終了する.....	69

遠隔ロック	W52SAを紛失してしまったための.....	70
--------------	------------------------	----

その他機能	72
困ったときは	73

English Simple Manual (簡易英語版)	74
中文简易说明书 (簡易中国語版)	76

索引	79
-----------	-------	----

準備


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。


本体




電池パック



卓上ホルダ

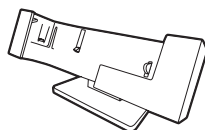


ステレオイヤホン
(試供品)



三洋丸型イヤホンジャック
変換アダプタ01



USBケーブル
(試供品)

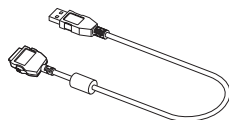

ソニー製
MDR-
E0931

CD-ROM



かんたんマニュアル



取扱説明書




- 保証書
- ご使用上の注意
- グローバルエキスパートご利用ガイド
- LISMOインストールガイド
- おサイフケータイ®カンタンマニュアル

お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSD™メモ리카ード（市販品）は同梱されていません。

各部の名称

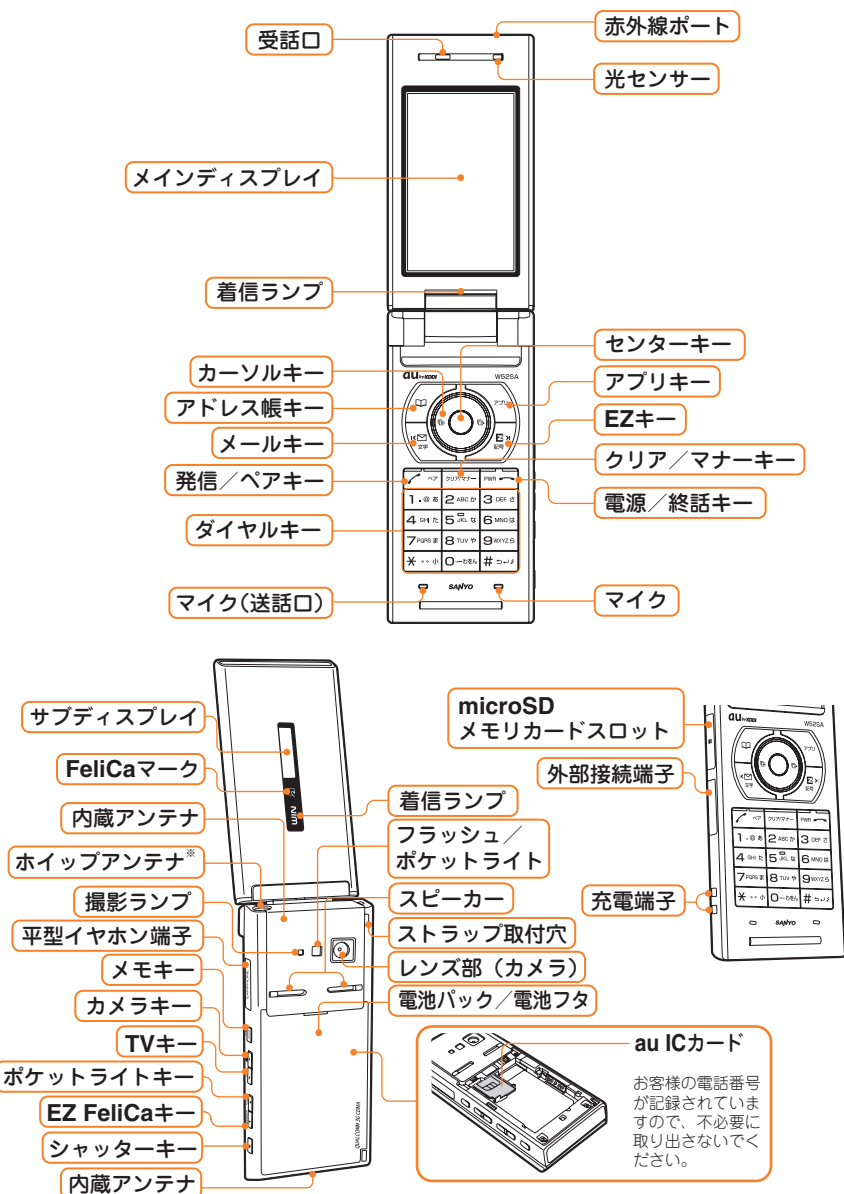

※ホイップアンテナは、EZテレビ（ワンセグ）、EZ・FMを視聴するときに伸ばします。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときは、充電をしましょう。

■電池パックの充電のしかた

1

卓上ホルダに共通ACアダプタ01を接続する

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。


2

共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたW52SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

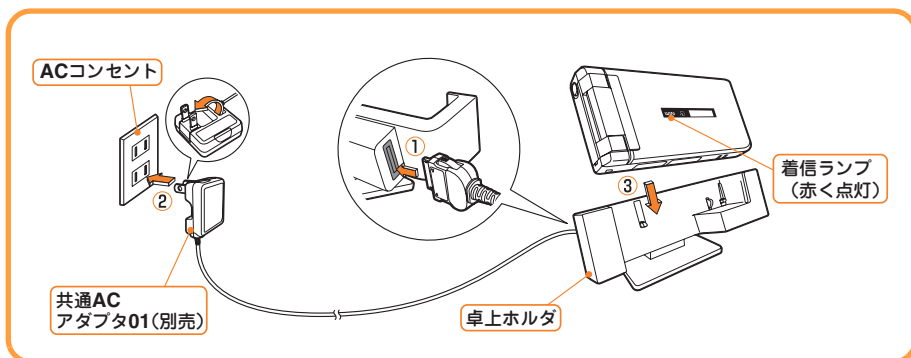

- 充電開始の確認音が鳴り、着信ランプが赤く点灯→充電中
- 充電完了の確認音が鳴り、着信ランプが消灯→充電完了

お知らせ


- 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをW52SAの外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

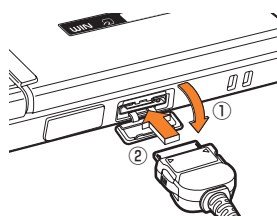


フロントスタイル／自分撮りスタイルにする

W52SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもご利用いただけます。

- 1** 途中で止まる角度
(約120度) まで開く

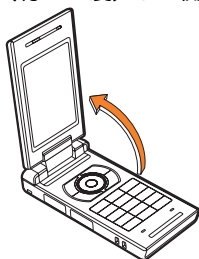


- 2** 時計回りに180度回転する

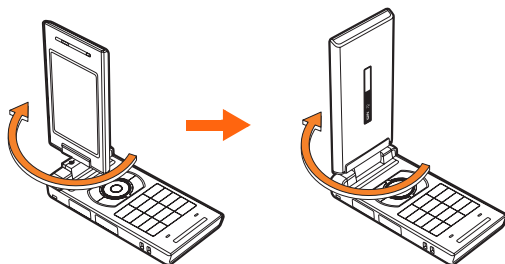


●この状態でW52SAを使用しないでください。

●フロントスタイル
メインディスプレイを
裏返して閉じた状態に



カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

●自分撮りスタイル
メインディスプレイを
裏返して開いた状態に



カメラで自分を撮影するときに便利です。

お知らせ

- 本書では、W52SAを開いた状態での操作手順を説明しています。
- ディスプレイを回転させるときは、イラストの方向に回転させてください。
また、無理に力を加えると、故障の原因となります。
- フロントスタイルでのキー操作については、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／フロントスタイルでのキー操作」をご参照ください。






電源を入れる／切る

1

 を長押し（約1秒以上）



電池残量を確認します。

				
十分	中位	少ない	残量ゼロ	充電中

電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

〈待受画面〉



「圏外」が表示されているときは、通話できません。

「Y」が表示されているときは、通話できない場合があります。

基本的な使いかた

■キーの主な使いかた

●センターキー

メインメニューの呼び出し、
項目の確定
長押し（約1秒以上）：
サイドキー操作無効の設定／解除

☞アドレス帳キー

アドレス帳の呼び出し
長押し（約1秒以上）：
アドレス帳の新規登録

✉メールキー

Eメールメニューの呼び出し
長押し（約1秒以上）：
Cメールメニューの呼び出し

☎発信／ペアキー

電話をかける／受ける、
ペアメニューの呼び出し

🗑️クリア／マナーキー

操作の取消し（前画面を
表示）、文字の消去、
マナーモード選択画面の呼び出し
長押し（約1秒以上）：
マナーモード設定／解除

ダイヤルキー


電話番号や文字の入力

🕸️カーソルキー

カーソルを移動

- ⬆️：EZニュースフラッシュテロップの選択、受話音量を上げる
- ⬅️：着信履歴の呼び出し
- ⬇️：お知らせ画面の表示、中断中の機能の呼び出し、受話音量を下げる
- ⬅️：発信履歴の呼び出し

本書ではカーソルキーの使用を以下のように表記しています。
上または下を押す → ⬆️
左または右を押す → ⬅️
センターキーを押す → ●

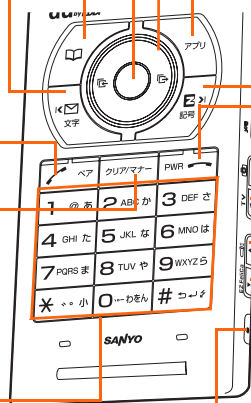

📱アプリキー

EZアプリ（BREW®）の呼び出し

📺EZキー

EZサービスメニューの呼び出し

🔋電源／終話キー

通話や操作の終了
長押し（約1秒以上）：
電源を入れる／切る

📝メモキー

ボイス／メモメニューの呼び出し
長押し（約1秒以上）：
簡易留守メモの起動／解除

📷カメラキー

EZニュースフラッシュテロップの選択
長押し（約1秒以上）：
カメラ（フォト撮影）の起動

📺TVキー

お知らせ画面の表示、中断中
の機能の呼び出し
長押し（約1秒以上）：
au Media Tunerの起動

💡ポケットライトキー

現在時刻や各種通知の音声通知
長押し（約1秒以上）：
ポケットライトの点灯

📺シャッターキー

メインメニューの呼び出し、
項目の確定
長押し（約1秒以上）：
サイドキー操作無効の設定／解除


📺EZ FeliCaキー

長押し（約1秒以上）：
FeliCaロックの一時解除
（クイック解除ON時）


■ディスプレイ下部の表示と操作

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

右図の場合、

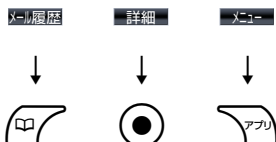


のキーを押します。

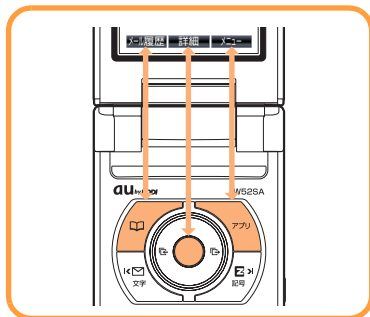

■メインメニューの使いかた


待受画面でセンターキー（◎）を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからカーソルキー（⊕）で項目を選択し、◎で決定するとそれぞれの機能呼び出すことができます。

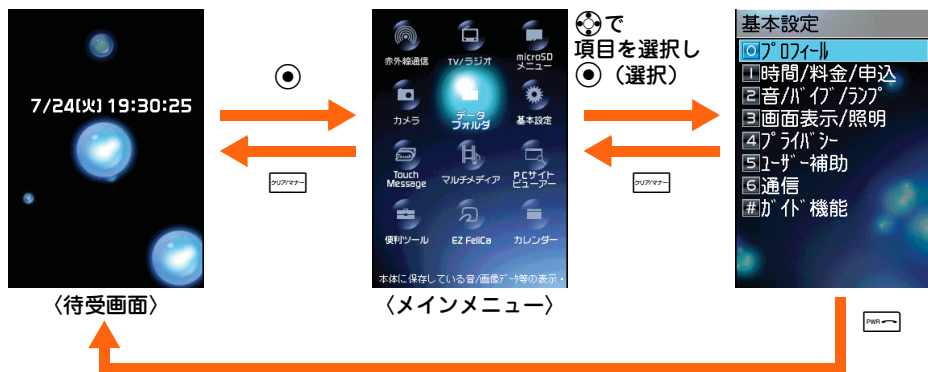

操作がわからなくなったときや間違えたときは、[クリアマナ]を押すと1つ前の画面に、[PWR ←]を押すと待受画面に戻ります。使用中の機能によっては、[PWR ←]を押すとその機能を中断（BGM再生へ移行）できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』『ご利用いただく前に／機能の切替について／機能の中断について』をご参照ください。

アイコンの表示

<メインディスプレイ>

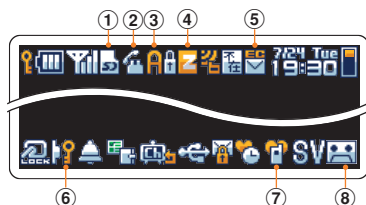

<サブディスプレイ>

待受画面1

待受画面2

※を押すたびに待受画面1と2、全画面時計表示が切り替わります。

番号	概要	番号	概要
①	microSD™ メモリカード挿入中	⑤	未読メールあり
②	通話中※/EZテレビ (ワンセグ) 起動中 ()	⑥	サイドキー操作無効設定中
③	EZアプリ (BREW®) 起動中	⑦	マナーモード設定中
④	EZwebをご利用中	⑧	簡易留守メモ設定中

※サブディスプレイには表示されません。

お知らせ


- 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／ディスプレイの見かた」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す



EZwebを利用するための初期設定を行います。
PCサイトビューアの初期設定も行います。

「OK」を押してしばらくお待ちください。

2 (OK) を押す



ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください。(30秒~3分程度かかります)





▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
@@@@@@@@@ezweb.ne.jp
です。

3 (OK) を押す




お知らせ


- 待受画面で  または  を押しても、初期設定をおこなうことができます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1

待受画面で●を押し  を押す

- ▶ プロフィールが表示され、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。

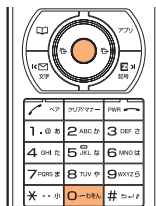


お知らせ

- 待受画面で●→「基本設定」を選択→「プロフィール」を選択しても、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。


Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス
例：△△△@ezweb.ne.jp
変更可能部分 ドメイン


1 待受画面でを押す

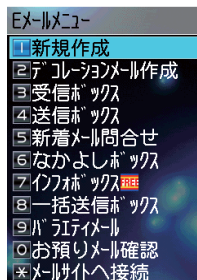


2 で「Eメール設定」を選択し （選択）を押す

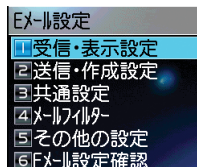

3 で「その他の設定」を選択し （選択）を押す

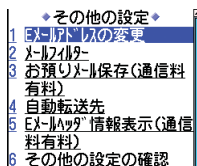

4 で「Eメールアドレスの変更」を選択し （OK）を押す

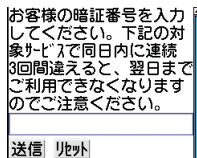

5

暗証番号を入力し●(OK)を押し、

●で「送信」を選択し

●(OK)を押す



Eメールアドレスを変更します。
以下のご注意を確認した
上でアドレスの変更を行って
ください。

※入力前の注意※

1.Eメールアドレスを変更直後はし
ばらくの間メールが受信でき
ないことがあります。
2.わかりやすいアドレス(名

暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

6

注意事項を確認後

●で「承諾する」を選択し

●(OK)を押す



Eメールアドレスを変更します。
ご希望のEメールアドレスを入力
してください。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット


7

●で入力欄を選択し

●(入力)を押す

Eメールアドレスを入力し

●(OK)を押す

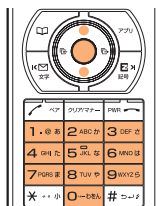

記号は「.」、「-」、「_」が使用
可能です。「!」は最初には
利用できません。最初に
数字の「0」を使用するこ
とはできません。

aaaaa

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

Eメールアドレスの入力のしかたは、32ページをご参照ください。

8

●で「送信」を選択し

●(OK)を押す



新しいEメールアドレスは

aaaaa@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？

OK キャンセル

Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。

別のEメールアドレスを入力してください。

9

新しいアドレスを確認後

●で「OK」を選択し

●(OK)を押す



正常に変更されました。

M-N-N-N-N-N-N-N

auのメールアドレス設定

(メールアドレスの登録・変更・解
除)
※auの公式アプリです。せ
ひご登録ください。


お申し込みされない場合
はそのまま終話を押して
ください。

以降は画面の指示に従って操作してください。


通話

電話をかける

1




0～9を押して、相手の電話番号を入力し、を押す

一般電話へかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。

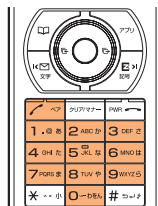

発信方法について


電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける


電話番号を入力したあと、（選択）を押し、で「特番付加」を選択し、（OK）を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

電話を受ける

1

着信中にを押して電話に出る

通話が終わったらを押します。



電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例：「0900002XXXX」	電話番号を通知にしている相手からの着信 アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします（不在着信）。



電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1

待受画面で \odot を押す

🔊 \odot を押すと、発信履歴が表示されます。

🔊 最後にかけた電話番号、または最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。



2

\odot でかけたい電話番号を選択し

を押す



お知らせ

- 履歴には、それぞれ20件まで電話番号が記録されます。

ワン切り対策

■ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合（着信時間約3秒以内）は、着信履歴に 不在 が表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。

着信履歴に表示されるアイコンについて

不在 ：着信時間が約3秒以内の不在着信

不在 ：着信時間が約3秒を超えている不在着信





通話


相手の声の大きさを変える




1


通話中に  で音量を調節する

 を押すと音量が大きくなります。

 を押すと音量が小さくなります。


 音量は9段階とさらに大きい「デカ受話音」に調節できます。

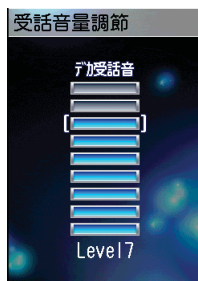

 通話中に  (デカ受話音) を押しても、Level9より大きい音量に設定できます。 (解除) を押すか、通話を終了すると設定は解除されます。




簡易留守メモを設定する

1

待受画面で  を長押し (約1秒以上)

 簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。

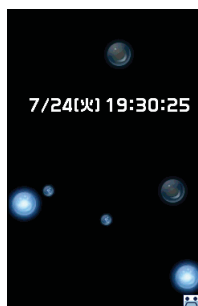

解除するには


待受画面で  を長押し (約1秒以上) します。

お知らせ

- 簡易留守メモの録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
詳しくは、付属の『取扱説明書』「auのネットワークサービス」をご参照ください。




録音された伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

▶  (簡易留守メモ) と件数が表示されます。





1

- ①  で「」を選択し
- ②  (確認) を押す





アイコンについて

-  : 未確認の簡易留守メモ
-  : 確認済みの簡易留守メモ










2

- ③  で再生したいメモを選択し
- ④  (再生) を押す



お知らせ

- 簡易留守メモは、次の操作で消去できます。
- ① 手順2で再生中、または再生終了後に  (メニュー) を押す
- ②  で「消去」を選択し  (OK) を押す
(再生中に操作した場合は、手順④へ進んでください。)
- ③  で「1件消去」を選択し  (OK) を押す
- ④  で「YES」を選択し  (OK) を押す



通話





着信音の種類と大きさを変える


1

待受画面で  を押す







2

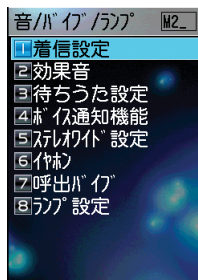 で「基本設定」を選択し
 (選択) を押す
 で「音／バイブ／ランプ」を
 選択し  (選択) を押す









3


 で「着信設定」を選択し
 (選択) を押す
 で「音声着信」を選択し
 (選択) を押す



4


 で「」を選択し
 (選択) を押す
 で「オリジナル」を選択し
 (選択) を押す

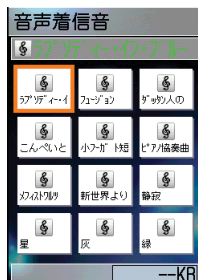

 (再生) を押すと、選択した着信音が再生されます。

5

- でメロディを選択し
- (設定)を押す

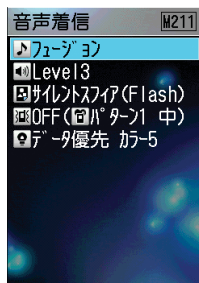


6

- で「」を選択し
- (選択)を押す



7

- で音量を調節し
- (設定)を押す

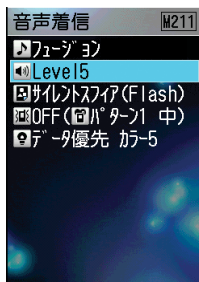

- を押すと音量が大きくなります。
- を押すと音量が小さくなります。

- 音量は5段階で調節できます。
- 「OFF」に設定すると、音が鳴りません。
- (STEP↑)を押すと、Level1の音量からだんだん大きくなります。
- (STEP↓)を押すと、Level5の音量からだんだん小さくなります。

8

- (保存)を押す



- 着信音が設定されます。

お知らせ


- お買い上げ時は着信音「ラブソディー・イン・ブルー」に設定されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することができます。63ページをご参照ください。

マナーモードにする


電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で **クリア/マナー** を長押し
(約1秒以上)



- ▶ 待受画面に「SV」と「📶」が表示されます。
同時に簡易留守メモも設定され、画面に「👤」が表示されます。

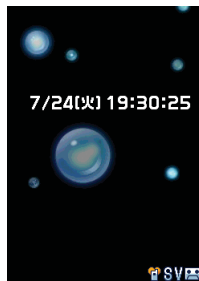


■解除するには

待受画面で **クリア/マナー** を長押し (約1秒以上) します。

- ▶ 待受画面の「SV」と「📶」は表示されなくなります。
同時に簡易留守メモも解除され、「👤」も表示されなくなります。

文字入力






入力モードを切り替える

文字入力画面でを押すと、入力モード選択画面が表示されます。


で入力モードを選択し（OK）を押します。



かなを入力する

は「あ行」、は「か行」・・・は「わ行」と、～のダイヤルキーで文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例：を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」・・・と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	,	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース
	文字確定前、「  」（濁点）、「  」（半濁点）、小文字・大文字の切替 文字確定後、「  」「  」「  （長音）」「  」「  」「  」「  」「  （スペース）」											
	文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする（バック機能） 文字確定後、可能な場合に改行する											


■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。

例：「あい」と入力する場合




■濁点、半濁点を入力するには

濁点（゛）、半濁点（゜）を付けたい文字を入力したあと  を押します。


例：「ば」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力

②  を1回押す




例：「ぱ」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力


②  を2回押す

■文字を消すには

 を押すと消去できます。

 を長押し（約1秒以上）すると、カーソル（）以降の文字をすべて消去できます。カーソル（）が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。

■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して （確定）を押します。

漢字を入力する

例：アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合

1

「なかがわ」を入力

5 [JL] な を1回押す



2 [ABC D] を1回押す

○ を1回押す

2 [ABC D] を1回押す

* [・] を1回押す


○ [一] を1回押す

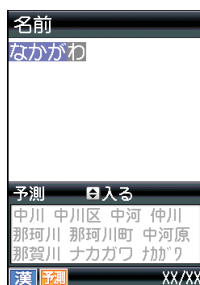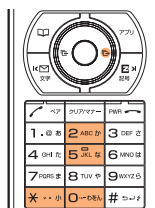

▶ 予測候補が表示されます。

2


○ または ○ で予測候補欄を選択する

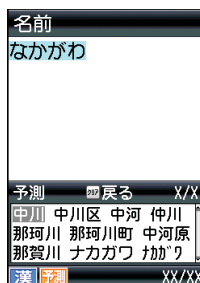

3

○ で「中川」を選択し

○ (確定) を押す

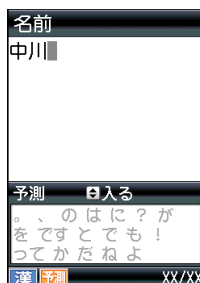

▶ 予測候補に「中川」がないときは、
 □ (変換) を押して通常の漢字変換に切り替えます。変換候補欄に「なかがわ」の変換候補が表示されます。○ または ○ で変換候補欄を選択し、○ で「中川」を選択し○ (確定) を押すと入力されます。

あいう

文字入力


Eメールアドレスを入力する

例：定型文を使ってEメールの宛先に「taro@sanyo.ne.jp」と入力する場合

1

「taro@sanyo」を入力



t : を1回押す
 a : を1回押す
 r : を3回押す
 o : を3回押す
 @ : を2回押す
 s : を4回押す
 a : を1回押す
 n : を2回押す
 y : を3回押す
 o : を3回押す

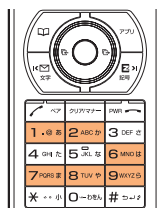

「.」は を1回押すと入力できます。

2

(メニュー) を押す

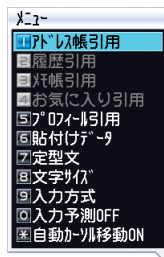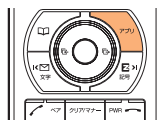

3

で「定型文」を選択し

(OK) を押す


(カテゴリー) で

「インターネット」を選択する



または / を押すと、カテゴリーごとに定型文一覧画面を切り替えることができます。

- で「.ne.jp」を選択し
●（選択）を押す

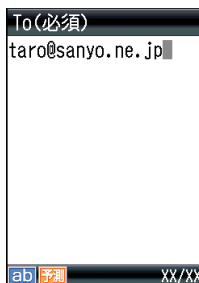

■Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 .@.jp	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2 abc.jp	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 def.jp	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 ghi.jp	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 jkl.jp	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 mno.jp	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 pqrs.jp	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 tuvw.jp	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 wxyz.jp	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 0000.jp	0								0							

お知らせ


- 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め、**30文字**まで入力することができます。

Eメールアドレスの最初に、「.」（ドット）もしくは、数字の「0」を使用することはできません。

■部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。




絵文字を入力する

1 文字入力画面で を押す




2 で「」を選択し ●（OK）を押す




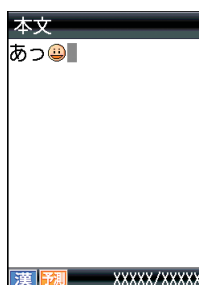
🔊 （カテゴリー）または  /  を押すと、
カテゴリーごとに絵文字一覧画面を切り替えることができます。



3 で入力したい絵文字を選択し ●（選択）を押す



🔊 ●（選択）のかわりに （連続）を押すと、
続けて絵文字を入力することができます。




アドレス帳

アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。

1

待受画面でを長押し
(約1秒以上)



2


●で「名」(名前)を選択し
●(選択)を押す




3

名前を入力し●(OK)を押す

▶ ヨミが自動的に入力されます。

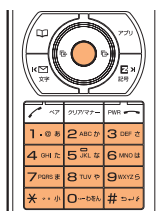

4

●で「」(電話番号1)を
選択し●(選択)を押す



次のページへ



アドレス帳

5


電話番号を入力し○（OK）を押す

○で番号種別を選択し

○（選択）を押す

登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

Eメールアドレスを入力しない場合は、手順8へ進んでください。

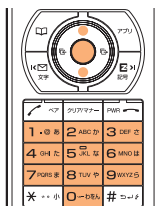

6

○で「✉」（Eメールアドレス1）を選択し○（選択）を押す




7

Eメールアドレスを入力し

○（OK）を押す

○でEメール種別を選択し


○（選択）を押す

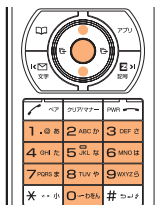

8

（登録）を押す

残り件数が表示されます。



お知らせ

- メモリNo.000～999のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。
- ほかにもグループや画像など登録できる項目があります。
詳しくは、付属の『取扱説明書』「基本機能（アドレス帳）」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面でを押す




2 で電話をかけたい相手を選択する



- ▶ ●（詳細）を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。

3 を押す





- ▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。



アドレス帳を編集する



例：電話番号を編集する場合

1

待受画面でを押しで
編集したいアドレス帳を選択する






2

（詳細）を押し
（編集）を押す






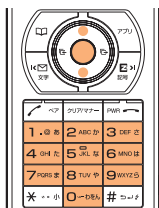
3

で「」（電話番号）を選択し
（選択）を押す






4

内容を編集し（OK）を押す
で番号種別を選択し
（選択）を押す



5

（登録）を押しで「YES」を
選択し（OK）を押す




発信履歴や着信履歴から登録する

1

待受画面で○を押す


▶ 発信履歴が表示されます。

▶ ○を押すと、着信履歴が表示されます。

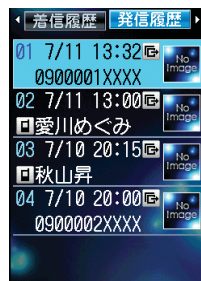


2

○で登録したい電話番号を選択し、アプリ（メニュー）を押す

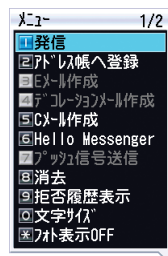

3

○で「アドレス帳へ登録」を選択し
○（OK）を押す



「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。

「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。

4

○で「新規登録」を選択し
○（OK）を押す
○で番号種別を選択し
○（選択）を押す



▶ 名前の入力「アドレス帳に登録する」（35ページ）の手順2以降をご参照ください。





ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったり、Hello Messengerを利用したりすることができます。



ペア相手に登録する


1

待受画面で  を押し
 で登録する番号を選択する





2

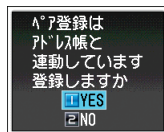 で「登録／解除」を選択して
 （選択）を押す





3

 で「YES」を選択し
 （OK）を押す



4

 で登録したい相手を選択し
 （選択）を押す



▶ アドレス帳の **通常** に設定された電話番号、Eメールアドレスが表示されます。



お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（35ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。





ペア相手に電話をかける

1

待受画面で  を押し
 で電話をかけたい相手を
選択する



2

 で「発信」を選択し
 (選択) を押す



■ペア相手にメールを送る

手順2で  で「Eメール」または「Cメール」を選択し  (選択) を押す

- Eメールを作成する場合は「Eメールを作成し送信する」(43ページ)を、
Cメールを作成する場合は「Cメールを作成し送信する」(51ページ)を
ご参照ください。



ペア機能

メール

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は18ページをご参照ください。

Eメール

EZweb 契約要

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールアドレスで送れます。
例：△△△@□□□.ne.jp

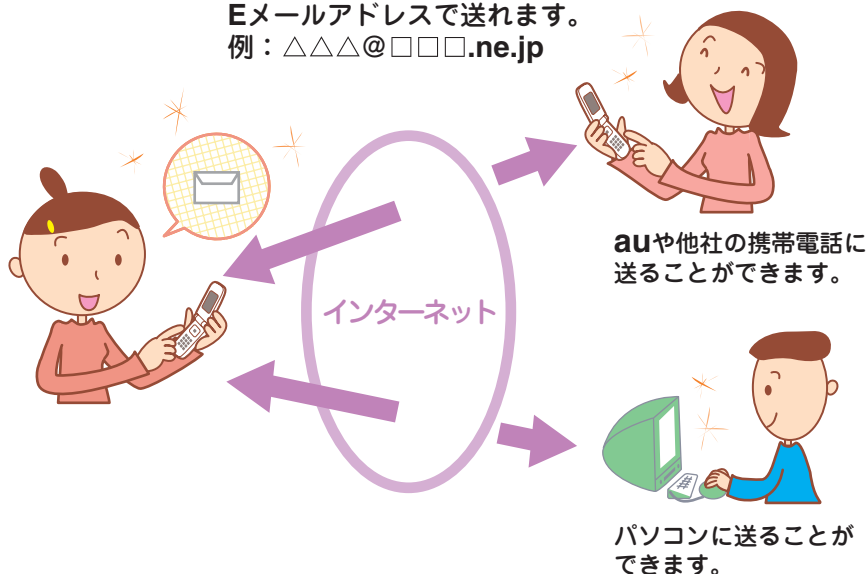


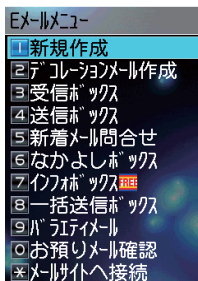
お知らせ

- 一度に5件の宛先：To（Cc、Bccを含む）に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



Eメールを作成し送信する


1

待受画面でを押す






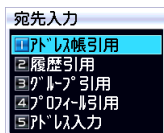
2

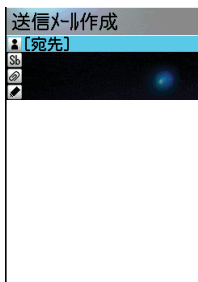で「新規作成」を選択し
（選択）を押す





3

で「」（宛先）を選択し
（選択）を押す



4

で「アドレス帳引用」を選択し
（OK）を押す



❏ 「履歴引用」から宛先を選択したり、「アドレス入力」から直接Eメールアドレスを入力することもできます。

5


でアドレス帳を検索し

（詳細）を押す



6


で目的のEメールアドレスを
選択し（選択）を押す

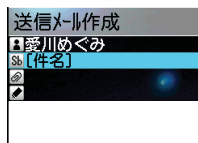

7


で「Sb」（件名）を選択し

（選択）を押す

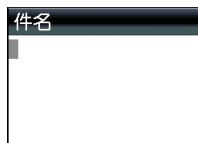

8

件名を入力し（OK）を押す

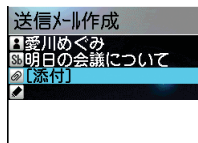

9


で「本文」（本文）を選択し

（選択）を押す




10

本文を入力し（OK）を押す

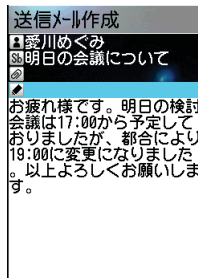

11

 (送信) を押す

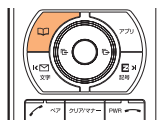

▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



メ
ー
ル

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると




▶ (Eメール) と件数が表示されます。

1

で「」を選択し

(確認) を押す

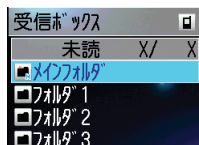

2

で新着メールがあるフォルダを選択し (選択) を押す



アイコンについて


: まだ読んでいない「未読メール」

: すでに読んだ「既読メール」

3

で新着メールを選択し

(表示) を押す

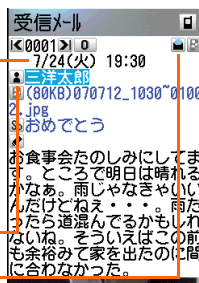

受信メールの見かた

メールを受信した日付と時刻を表示

メールの「送信者」を表示

「既読メール」であることを表示

お知らせ

• 受信したEメールは次の操作で読むこともできます。

- ① 待受画面で を押す
- ② で「受信ボックス」を選択し (選択) を押す
- ③ で新着メールがあるフォルダを選択し (選択) を押す
- ④ で新着メールを選択し (表示) を押す


■フォトが添付されたEメールを読む

1

46ページ手順1～3をおこない

受信メールを表示する


添付データ

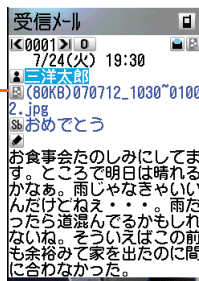

2

で「」を選択し

●（選択）を押す

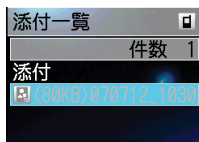

▶ 添付一覧画面が表示されます。

3

で添付データを選択し

●（受信）を押す



4

●（再生）を押す




お知らせ

- 添付データのサイズによっては、手順1で本文中に画像が表示されたり、手順3で●（再生）を押して再生したりすることができます。
- 添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


受信したEメールに返信する


- 1 46ページ手順1～3をおこない
返信したい受信メールを表示する

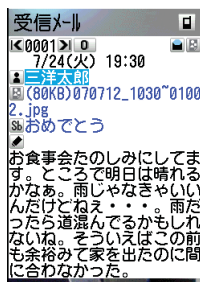

- 2 (返信) を押す

▶ 件名に「Re:」が付いて、
Eメールの本文が引用されます。

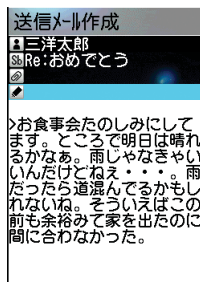

- 3 ④で「」(本文)を選択し
⑤(選択)を押す



▶ 以降の操作は「Eメールを作成し送信
する」(43～45ページ)の手順10以降をご参照ください。











迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合


- ① 待受画面でを押す
- ② で「Eメール設定」を選択し（選択）を押す
- ③ で「メールフィルター」を選択し（選択）を押し
で「次へ」を選択し（OK）を押す
- ④ 暗証番号を入力し（OK）を押し
「送信」を選択し（OK）を押す
- ⑤ 項目を選択し（OK）を押す

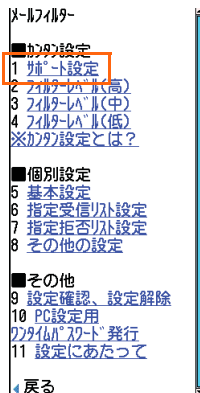

■カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人にお勧め

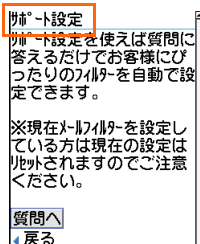

フィルターレベル (高)

PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

フィルターレベル (中)

未承諾広告となりすましメールに加え、特定の
アドレスからのメールをブロック
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

フィルターレベル (低)

未承諾広告となりすましメールをブロック
最低限やっておきたいフィルター

お知らせ

- ・ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、20ページをご参照ください。
- ・ 詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Eメール）／Eメール設定／メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメール


Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。全角で最大50文字（半角100文字）のメールが送信できます。

電話番号で送れます。

例：090-〇〇〇〇-××××



メッセージを入れて
相手の電話番号を
選ぶだけ！

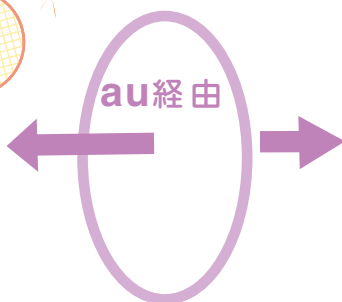

auの携帯電話に送る
ことができます。

■Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文に接続先URL（http://***、https://***）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。


ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。



接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。


詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Cメール）／Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する

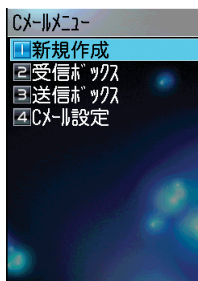
- 1 待受画面でを長押し
(約1秒以上)







- 2 で「新規作成」を選択し
（選択）を押す



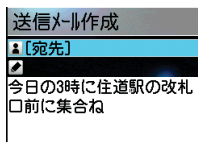

- 3 本文を入力し （OK）を押す



- 4 で「」（宛先）を選択し
（編集）を押す



- 5 で「アドレス帳引用」を選択し
（OK）を押す



「履歴引用」から宛先を選択したり、「電話番号入力」から直接電話番号を入力することもできます。

6

⦿でアドレス帳を検索し


●（詳細）を押す



7


⦿で目的の電話番号を選択し

●（選択）を押す

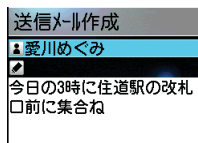

8

✉（送信）を押す

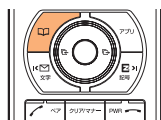

▶ Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。

相手にメールが
届きました

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると




▶ (Cメール) と件数が表示されます。

1

で「」を選択し

(確認) を押す

通常は「メインフォルダ」に保存されます。

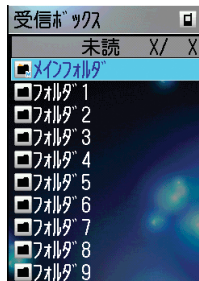

2

で新着メールがあるフォルダを選択し (選択) を押す

アイコンについて

: まだ読んでいない「未読メール」


: すでに読んだ「既読メール」



3

で新着メールを選択し

(表示) を押す

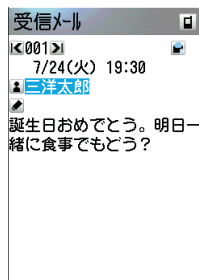

お知らせ

- 受信したCメールは次の操作で読むこともできます。
 - 待受画面で を長押し (約1秒以上)
 - で「受信ボックス」を選択し (選択) を押す
 - で新着メールがあるフォルダを選択し (選択) を押す
 - で新着メールを選択し (表示) を押す

カメラ

カメラでできること

W52SAは有効画素数199万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すと自動でピントを合わせ、撮影します。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信することができます。

W52SAで利用できます

待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

Eメールで送れます（58ページ）

500KB以下※のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー（OCR機能）が使えます

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、URL、名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また読み込んだ文字を翻訳する和英・英和辞書機能もあります。



パシャ文字[®]機能が使えます

パシャ文字[®]メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字[®]カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

撮影したフォトをプリントできます

撮影したフォトをmicroSD[™]メモ리카ード（市販品）に保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

お知らせ

・詳しくは、付属の『取扱説明書』「カメラ／カメラでできること」をご参照ください。

W52SAの持ちかた

■縦撮り


フォト：ケータイ／壁紙／ワイド壁紙サイズ

ムービー：標準（S／Mサイズ）

高品質（M／Lサイズ）

長時間（M／Lサイズ、

QVGAサイズ*（縦））

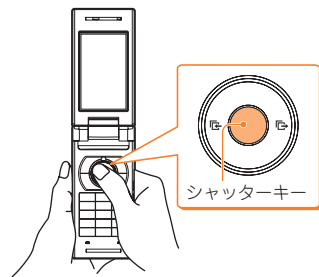

■横撮り



フォト：0.3M／1M／2Mサイズ

ムービー：長時間（QVGAサイズ*（横）、
VGAサイズ）

※ 本体を開いて撮影することもできます。



の向きに見えるように本体を持って撮影します。フロントスタイルでの撮影方法については、付属の『取扱説明書』「カメラ」をご参照ください。

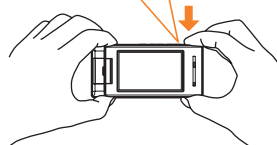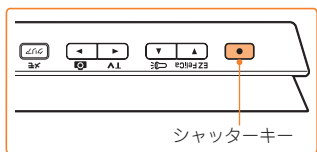

構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。

手ぶれを防止するには

- 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまで、W52SAを動かさないようにしてください。
- セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

フォトを撮影する

1 待受画面で \square を長押し（約1秒以上）

- ▶ モニター画面が表示されます。
- ▶ \square または \square を押すと、ライト／フラッシュを切り替えることができます。



2 モニター画面を見ながら撮影範囲を決め

● (撮影) を押す

- ▶ 自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影されます。
- ▶ \square を押すと、フォトを撮り直すことができます。



3 ● (保存) を押す



■ フォトのタイトルの見かた

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

フォトサイズ※1	フォトのタイトル	保存先
ケータイ／壁紙／ワイド壁紙サイズ	年+月+日+時+分+連番	本体の「フォトフォルダ」
0.3M／1M／2Mサイズ	SA3A+連番	microSD™メモ리카ードの「デジカメフォルダ」※2

例：2007年7月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

ケータイ／壁紙／ワイド壁紙サイズ：070724_1930~01

0.3M／1M／2Mサイズ：SA3A0001




※1 フォトのモニター画面で \square を押すと、フォトサイズを切り替えられます。

※2 microSD™メモ리카ード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。





フォトを見る

1

- 待受画面で  を押し
 で「データフォルダ」を選択し
 (選択) を押す





2

-  で「フォトフォルダ」を選択し
 (選択) を押す





3

-  でフォルダを選択し
 (選択) を押す



4

-  で画像を選択し
 (選択) を押す



カメラ

フォトをEメールに添付する

1

56ページ手順1～2をおこない
フォトを撮る



2

- (メール) を押し
- で「Eメール添付」を選択し
- (OK) を押す



- ▶ 画像を添付した送信メール作成画面が表示されます。
- ▶ 以降の操作は、「Eメールを作成し送信する」(43～45ページ) の手順3～11をご参照ください。



カメラ

EZweb

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。


EZwebについて


EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。




EZトップメニューを表示する

1


待受画面でを押す

で「トップメニュー」を選択し

（選択）を押す



画面表示までしばらく時間がかかることがあります。

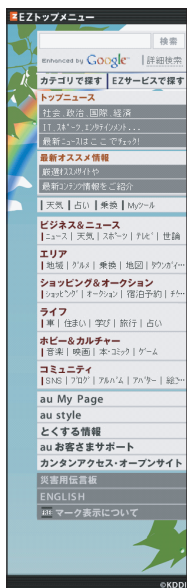

〈EZトップメニュー〉

キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスを紹介

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介

デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

ビジネス&ニュース

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

au My Page

お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

au style

auからオススメ情報、オススメサイトを紹介

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

auお客さまサポート

料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH

英語版のサイトのご紹介


お知らせ



- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。

よく見るサイトを登録する

1

登録したいサイトを表示し

 (ブラウザメニュー) を押す

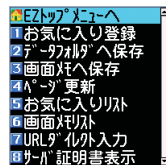

2


 で「お気に入り登録」を選択し


 (OK) を押す



3

 (登録) を押す


 サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。







お知らせ


- ・「お気に入り」は100件まで登録することができます。

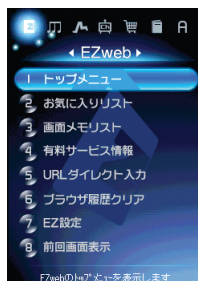

お気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で  を押す



2  で「お気に入りリスト」を選択し
 (選択) を押す






3  で見たいサイトを選択し
 (ジャンプ) を押す






利用料金を見る

EZwebから、ご利用いただいた通話料や通信料などの目安を確認できます。

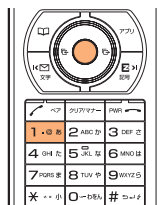1 待受画面で  を押し
 を2回押す



2  で「実行」を選択し
 (選択) を押す

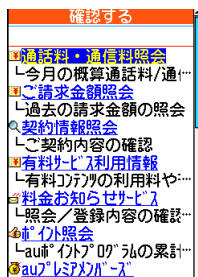

着うた®／着うたフル®をダウンロードする

1


60ページ手順1をおこない

- ①で「カテゴリで探す」を選択し
- ②（OK）を押す



2

- ③で「着うた」または「着うたフル・ビデオクリップ」を選択し④（OK）を押す

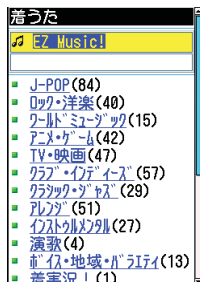

3

利用するコンテンツ（情報サイト）を選択してダウンロードする

- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
EZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
プレミアムEZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。


お知らせ

- 着うたフル®については、付属の『取扱説明書』「au Music／EZ「着うたフル®」」をご参照ください。
- 着うた®、着うたフル®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。
- 画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。


EZナビ

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

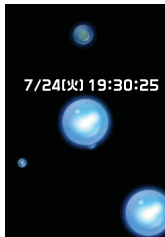

〈待受画面〉

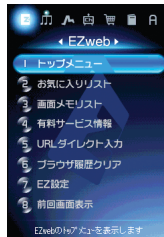



〈EZサービスメニュー〉



「EZナビ」を選択

助手席のかたが、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者のかたに目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

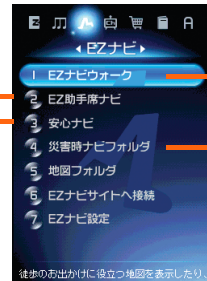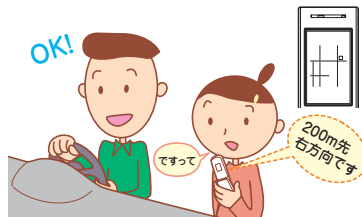


〈EZナビ画面〉

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。
「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、「エリア通知」（月額無料）

これらの機能では、W52SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにはいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

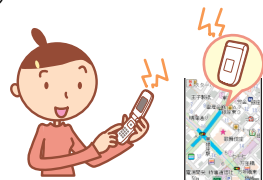

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます
乗換検索する(無料※)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

※一部メニューは有料となります。

今いる場所の地図



地図画面

初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地の周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図：昭文社/住友電工

3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

W52SA本体にあらかじめご用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。※1
また、「災害時ナビ」EZwebサイトではお客様が指定された2地点間(会社から自宅など)の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。※2

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。

お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZナビ」をご参照ください。
- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。




EZナビ

EZテレビ（ワンセグ）

W52SAでは、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（日本国内の放送に限ります）。また、テレビ番組を見るほかに、データ放送を見することもできます。

EZテレビ（ワンセグ）でできること


データ放送を見る／テレビ番組を見る

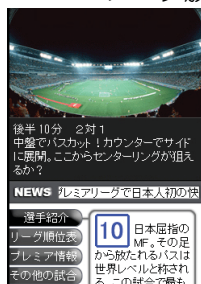


データ操作画面



⏮ (テレビ操作)



⏭ (データ操作)

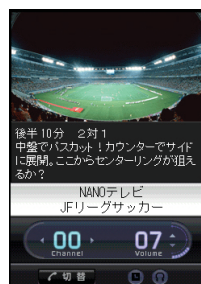

テレビ操作画面

⏮ (戻る)



⏭ (機能)

録画する／静止画としてキャプチャする





⚽で「録画／キャプチャ」を選択し●(選択)



詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZテレビ（ワンセグ）／テレビ番組を録画する」をご参照ください。



■EZテレビ（ワンセグ）をご利用になる前に

- ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- EZテレビ（ワンセグ）を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせリンクなどのサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- EZテレビ（ワンセグ）のデータ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- W52SAを解約後は、EZテレビ（ワンセグ）をご利用になることはできません。
- EZテレビ（ワンセグ）電池残量が「」のときは、EZテレビを起動できません。EZテレビ（ワンセグ）起動中に「」になると、自動的にEZテレビが終了します。
- 山間部やビルの陰、地下街、トンネル内、屋内などでテレビを見る場合、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
 - ・ W52SA本体のホイップアンテナを伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
 - ・ 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。
- ワンセグについて詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。


社団法人 デジタル放送推進協会
<http://www.dpa.or.jp/>（パソコン用）
<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>（携帯電話用）
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZテレビ（ワンセグ）」をご参照ください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。



EZテレビ（ワンセグ）を見る

1

- 待受画面で●を押し
 ●で「TV／ラジオ」を選択し
 ●（選択）を押す
 ●で「EZテレビ」を選択し
 ●（選択）を押す

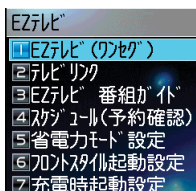


2

- で「EZテレビ（ワンセグ）」を選択し●（選択）を押す



▶ 注意事項が表示されます。

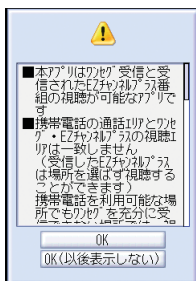


3

- で注意事項を確認後●で「OK」を選択し●（選択）を押す



EZテレビ（ワンセグ）を利用する際の初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなうと、チャンネル設定の画面が表示されます。

▶ 「OK（以後表示しない）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。

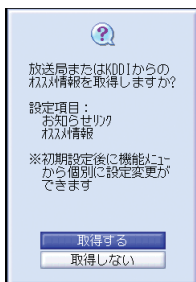


4

- で「オート設定」を選択し●（選択）を押す



エリア設定を手動でおこなうときは、「マニュアル設定」を選択します。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZテレビ（ワンセグ）／EZテレビ（ワンセグ）を見る／初回起動時の初期設定について」をご参照ください。

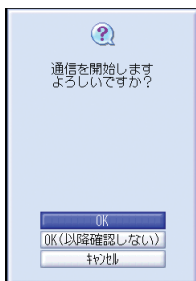

5

🕒で「OK」を選択し🕒（選択）
を押し🕒（選択）を押す



- ▶ 自動的に受信エリアと受信チャネルが設定され、テレビ画面が表示されます。
- ▶ 「OK（以降確認しない）」を選択すると、次回から通信をおこなう際に通信確認画面は表示されません。
- ▶ 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」の開始当初は、チャンネル設定がうまく設定されない場合があります。

お知らせ

- EZテレビ（ワンセグ）を起動した時は、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送中のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- EZテレビ（ワンセグ）の初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、チャンネル設定をおこなってください。

■イヤホンとスピーカーを切り替える

お買い上げ時は、「オート」（イヤホンを装着する／しないによって音声の出力先を自動的にイヤホン／スピーカーに切り替える）に設定されています。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZテレビ（ワンセグ）／EZテレビ（ワンセグ）の設定をする」をご参照ください。

EZテレビ（ワンセグ）を終了する

1

🔌を押し🕒で「終了」を選択し🕒（OK）を押す



EZ
テレビ
(ワンセグ)




遠隔ロック

W52SAを紛失してしまったための

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW52SAにオートロック、FeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限をかけ、他人が利用できないように設定できます。

■遠隔ロックの動作条件を設定しましょう


あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW52SAに着信を何回か繰り返すことでオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限がかけられます。

① 待受画面で●    を押す

② ●で「ON」を選択し●（設定）を押す

ロックNo.を入力し●（OK）を押す

お買い上げ時はロックNo.は「1234」に設定されています。

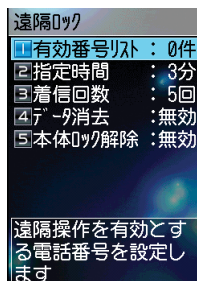


③ ●で「有効番号リスト」を選択し●（選択）を押す

●で「新規登録」を選択し●（選択）を押す

④ ●で「直接入力」を選択し●（OK）を押す

電話番号を入力し●（OK）を押す

「アドレス帳引用」などを選択して電話番号を入力することもできます。
電話番号は3件まで登録できます。

⑤ （完了）を押す

⑥ ●で「指定時間」を選択し●（選択）を押す


指定時間を入力し●（設定）を押す

指定時間：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。
1～10分の範囲で設定できます。

⑦ ●で「着信回数」を選択し●（選択）を押す

着信回数を入力し●（設定）を押す

着信回数：遠隔ロックが起動するまでの着信の回数です。
3～10回の範囲で設定できます。

⑧ （保存）を押す



■遠隔操作でW52SAにオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけましょう

1

遠隔ロックで設定した動作条件でW52SAに電話をかける

- ▶ 指定した番号から指定時間内に指定回数着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔ロックをかけた旨のガイダンスが流れます。

■安心ロックサービスでロックをかけましょう

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合に、電話や、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけられます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

安心ロックサービスの利用方法

●auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし 113（無料）

【au以外の携帯電話、一般電話から】 ☎0077-7-113（無料）

（受付時間：24時間）

⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI（<http://my.kddi.com/>）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）

お知らせ

- W52SAに電源が入っていなかったり、サービスエリア外のある場所にある、または、電波OFFモードを「ON」にしている場合は、遠隔ロックをかけることができません。
- お買い上げ時は「データ消去」は「無効」、「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『M機能／セキュリティロック [M41] ／遠隔ロック [M414]』をご参照ください。



その他機能

W52SAには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／W52SAでできること」をご参照ください。

グローバルエキスパート

W52SAは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用頂く国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。詳しくは、付属の『取扱説明書』「au ICカード」をご参照ください。

au My Page

W52SAお客様のデータをお預かりするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

EZニュースフラッシュ

待受画面からニュースや天気などをチェックできる情報配信サービスです。

Hello Messenger

「Hello Messenger」対応のau電話どうして、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングすることができます。

EZ FeliCa

W52SAをリーダー／ライター（外部装置）にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピングをしたり、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報を取得したりできます。

EZ・FM

FMラジオを聴いたり、流れている曲などを録音したりできます。

PCサイトビューアー

パソコン向けサイトを閲覧することができます。

microSD™メモ리카ード（市販品）

市販のmicroSD™メモ리카ードに様々なデータを保存できます。

デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、テンプレートを利用したりした色々な装飾をしたEメールをデコレーションメール対応機種へ送付することができます。

au Music Port


au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeで購入した音楽データをW52SAに転送できます。また、W52SAのアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、W52SAで撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。



困ったときは

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上長押ししましたか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
電話がかけられない	画面に  が表示されていませんか？	 が表示されない所で電話をかけてください。	14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	22
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
	 は押しましたか？	電話番号を入力したあとに  を押してください。	22
電話がかかってこない	画面に  が表示されていませんか？	 の表示が消える所まで移動してください。	14
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
電池が早くなる	「EZテレビ（ワンセグ）」、「Hello Messenger」、「au Music Player」などを長時間ご利用になっていませんか？	EZテレビ（ワンセグ）など、EZアプリ（BREW [®] ）によっては電池の消費が大きいものがあります。また、「Hello Messenger」「au Music Player」なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。	—
	 表示が出る場所で待受することが多くありませんか？	 の表示が消える所まで移動してください。	14
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	24
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	24


さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・W52SAからは→ を長押し（約1秒以上）（SANYOケータイプラネット）
- ・パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

■アフターサービスについて

詳しくは、付属の『取扱説明書』『付録／索引／クイックガイド／アフターサービスについて』をご参照ください。

W52SA English Simple Manual (簡易英語版)

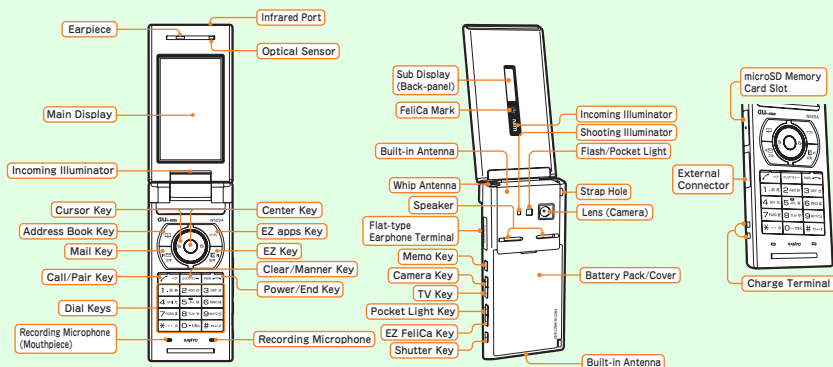

Turning the power on and off

Press for more than one second.

Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.

Press → use to select [English] → press (Set).

Confirming your phone number and E-mail address

Press → press .

Making a call / Answering a call

Making a call

Enter the phone number you want to call → press .

To adjust the receiver volume during a call : use .

Answering a call

Press while the phone is ringing.

To end the call : press .

Registering data in the address book / Displaying the address book

Registering data in the address book

Press for more than one second → use to select the item you want to store

→ press (Select) → enter the data → press (OK) → press (Reg).

Displaying the address book

Press to display the Index (katakana row: ア (a), カ (ka), サ (sa), タ (ta), ナ (na), ハ (ha), マ (ma), ヤ (ya), ラ (ra), ワ (wa), AB, 12, - (Mark)) search screen → use to select the appropriate name → press (Detail) to display the address book entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb Initialization

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the initialization. When you set the initialization, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

Press , or → press (OK) → press (OK).

Using E-mail and C-mail

E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the E-mail service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 74.)

Creating and sending E-mail

Press → use to select [Create New] → press (Select) → use to select the [Address] input field → press (Select) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient → press (Detail) → use to select the E-mail address → press (Select) → use to select the [Subject] input field → press (Select) → enter the title → press (OK) → use to select the [Body] input field → press (Select) → enter the message → press (OK) → press (Send).

Reading received E-mail

When you receive an E-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed “メインフォルダ” → press (Select) → use to select the E-mail message you want to read → press (Display).

C-mail

Creating and sending C-mail

Press for more than one second → use to select [Create New] → press (Select) → enter the message → press (OK) → use to select the [Address] input field → press (Edit) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient → press (Detail) → use to select the phone number → press (Select) → press (Send).

Reading received C-mail

When you receive a C-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed “メインフォルダ” → press (Select) → use to select the C-mail message you want to read → press (Display).

Using EZweb

EZweb is the information service that allows you to enjoy easy Internet access from au cellphone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the EZweb service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 74.)

Press → use to select [Top Menu] → press (Select) → select the website you want to view.

Making an international call

Example : To call the United States, number 212-123-XXXX.

→ → → → press .

└─ Access code └─ Area code ※ └─ Receiver's number

Country code(USA)

※ When an area code begins with '0', dial excluding '0'.


Other handy feature

Setting the Manner Mode

Press for more than one second.

To disable Manner Mode, press for more than one second.

W52SA 中文简易说明书(簡易中国語版)

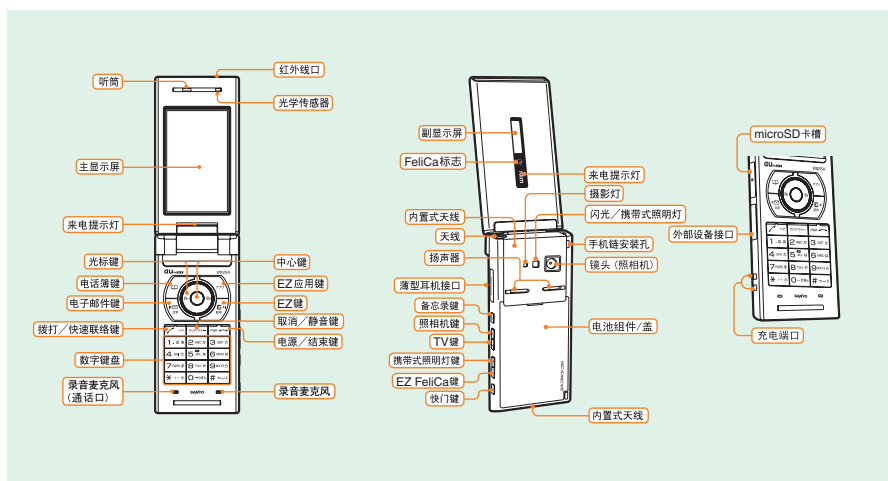

开启或切断电源

按住 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 → 按下 。

拨打/接听电话

■ 拨打电话

输入您想要拨打的电话号码→按下 。

在通话时调整听筒音量:使用 。

■ 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。

结束通话:按下 。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

■ 在电话簿内注册数据

按住 一秒钟以上→使用 选择您想要保存在哪条条目下→按下 (選択)「选择」→输入数据→按下 (OK)→按下 (登録)「注册」。

■ 显示电话簿记录

按下 显示索引(片假名行:ア(a),カ(Ka),サ(sa),タ(ta),ナ(na),ハ(ha),マ(ma),ヤ(ya),ラ(ra),ワ(wa),英(英语字母),数(数字),ナシ(没有读音或读音以符号开始的记录))搜索屏幕→使用 选择您要查看的名字→按下 (詳細)「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后,您的电子邮件地址会自动注册,从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 、 或 → 按下 (OK)→按下 (OK)。

使用电子邮件和短消息

■ 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见76页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

■ 创建和发送电子邮件

按下→使用选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→使用选择[宛先]
「对方地址」输入区域→按下 (選択)「选择」→使用选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用选择收件人→选择 (詳細)「详细」→使用选择电子邮件地址→按下 (選択)
「选择」→使用选择[件名]「文件名」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入标题→按下 (OK)→使用选择[本文]「正文」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入信息→按下 (OK)
→按下 (送信)「发送」。

■ 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用选择→按下 (確認)「确认」→使用选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用选择您想要浏览的电子邮件→按下 (表示)「显示」。

■ 短消息

■ 创建和发送短消息

按住一秒钟以上→使用选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→输入信息
→按下 (OK)→使用选择[宛先]「对方地址」输入区域→按下 (編集)「编辑」→使用选择
[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用选择收件人→按下 (詳細)「详细」→使用选择电话号码→按下 (選択)「选择」→按下 (送信)「发送」。

■ 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。


使用选择→按下 (確認)「确认」→使用选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用选择您想要浏览的短消息→按下 (表示)「显示」。

使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见76页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)
按下→使用选择[トップメニュー]「主菜单」→按下 (選択)「选择」→选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

其他手机功能

■ 设定静音模式

按住一秒钟以上。

取消静音模式:按住一秒钟以上。

A series of horizontal dotted lines for writing.

索引

英数

au ICカード	11
Cメール	50
Cメール安心ブロック機能	50
作成し送信する	51
読む	53
English Simple Manual (簡易英語版)	74
EZweb	17、59
EZトップメニュー	60
EZパスワード	63
初期設定	18
プレミアムEZパスワード	63
EZアプリ (BREW®)	17
EZ助手席ナビ	64
EZテレビ (ワンセグ)	17、66
終了する	69
見る	68
EZナビウォーク	65
Eメール	42
作成し送信する	43
初期設定	18
フォトが添付されたEメールを読む	47
フォトを添付する	58
返信する	48
読む	46
Eメールアドレス	18、19
確認する	19
入力する	32、33
変更する	20
microSD™ メモリカード	17、72

あ

アイコン	17
アドレス帳	35
電話をかける	37
登録する	35
発信履歴や着信履歴から登録する	39
編集する	38
暗証番号	21
安心ナビ	64
安心ロックサービス	71
遠隔ロック	70
お気に入り登録	61
お気に入りリスト	62
音声着信	26

か

各部の名称	11
カメラ	54
フォト	56
簡易留守メモ	3、24
再生する／消去する	25
キーの主な使いかた	15
困ったときは	73

さ

災害時ナビ	65
災害用伝言板サービス	7
再生する	
簡易留守メモ	25
フォト	57

サイト

お気に入りから見る	62
登録する	61
サイドキー操作無効	6、17
自分撮りスタイル	13
自分の電話番号	19
充電する	12
受話音量を調節する	24
初期設定	18

た

ダウンロード	63
卓上ホルダ	10、12
着うた®／着うたフル®	63
着信音	
種類と大きさを変える	26
着信ランプ	11、12
着信履歴	23、39
中文簡易説明書(簡易中国語版)	76
通話	
電話番号	22
電話を受ける	22
電話をかけ直す	23
電話をかける	22、37、41
定型文	32
電源	3、14
電池残量	3、14
電池パック	10、11、12
電波状態	3、14
トップメニュー	60

ドライブモード.....	4
--------------	---

は

発信者番号通知.....	22
発信履歴	23、 39
非通知設定	22
フォト	
Eメールに添付する	58
撮影する	56
フォトサイズ.....	56
見る	57
不在着信	22
付属品	10
フロントスタイル.....	13、 55
ペア機能	40
電話をかける.....	41
登録する	40
メールを送る.....	41

ま

待受画面	14、 16
マナーもいっしょに携帯しましょう ...	1
マナーモード	3、 28
ドライブモードに設定する	4
迷惑メール	5、 49
メインメニュー.....	16
メール	
Cメール	50
Eメール	42
メールフィルター.....	5、 49
文字入力	29
Eメールアドレス	32、 33
絵文字	34
同じキーの文字を続けて入力する	30
かな	29
漢字	31
消去	30
濁点・半濁点.....	30
入力モード	29
バック機能	29

ら

料金を見る	62
ロックNo.....	70

わ

ワン切り	5、 23
------------	-------

お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート

▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



総合・料金について

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

 **0077-7-113**
フリーコール (通話料無料)


au電話からは

局番なしの113番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・充電器の回収・リサイクル

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、 マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI (株)

沖縄セルラー電話 (株)

製造元：三洋電機株式会社

2007年5月 第2版

Printed in Japan



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0554 - - A